


セガマイカードとカードキャッチャの取り扱い方


- 1) カードキャッチャは、図で示した部分まで本体に差し込んでください。

あなたのご使用になる機種によって、差し込む深さが違います。

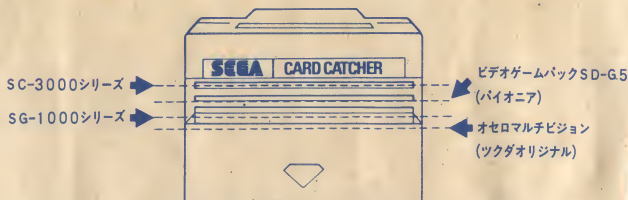

- 2) ゲームの絵と黒い部分のある面を手前にして差し込んでください。

裏返しには差し込まないでください。

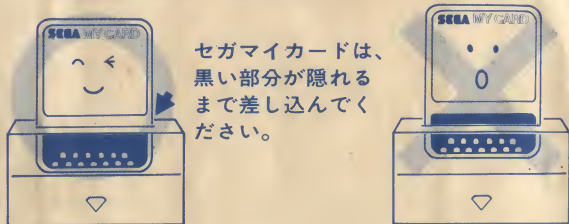

注意: ビデオゲームパックSD-G5(パイオニア)をお持ちの方へ
マイカードを抜き差しする場合には、必ずコンポ
ネントディスプレイ(テレビ本体)の主電源スイッチ
を切ってから行ってください。